



# UN INVERNACULO TRADICIONAL



PEQUEÑOS DETALLES A TENER  
EN CUENTA

# UBICACIÓN DEL INVERNACULO

- ALTURA DEL TERRENO
- DRENAJE DEL MISMO
- PROTECCION DE LOS VIENTOS MAS SEVEROS
- LUMINOSIDAD

# DIMENSIONES Y CONSTRUCCION

- IDENTIFICAR LAS LIMITANTES DE LA ZONA PARA EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS BAJO CUBIERTA: **En Salto las altas temperaturas de Verano.**
- **ALTURA Y VENTILACION CENITAL-LATERAL**



# ALTURA DEL TERRENO

Evitar exceso de Humedad y Frío



# ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

# NIVELACION


1. Para facilitar el armado de los canteros y la ubicación de las macetas es necesario tener un terreno nivelado.
2. Pendientes necesarias para evacuar el agua en caso de que ingresara

# DRENAJES

- Al construir una o varias naves de invernáculos es necesario diseñar los desagües correspondientes para evitar el ingreso de agua a las mismas; pero si entra debe salir!!

UN PROBLEMA VISTO CON FRECUENCIA:

¡¡Agua entre los canteros!!

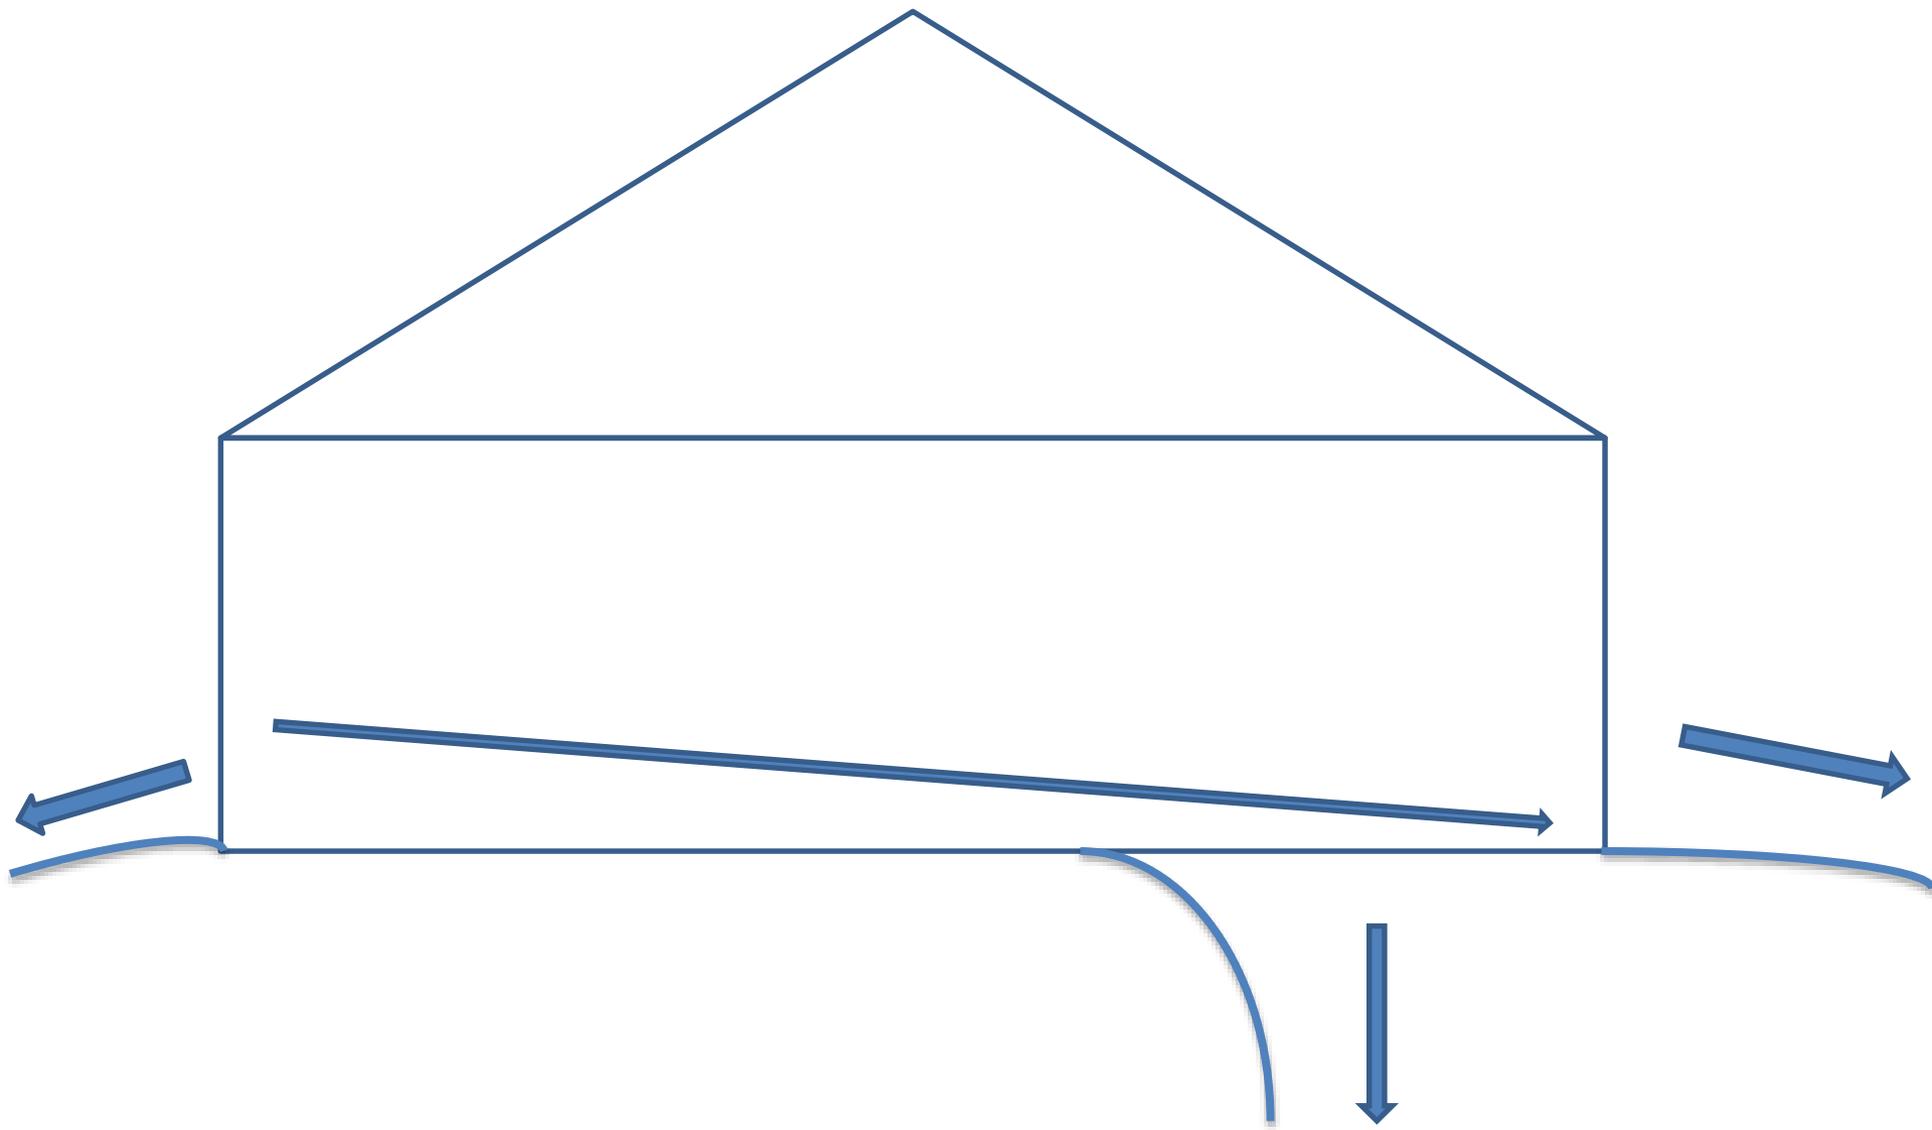



# VIENTOS Y LUMINOSIDAD

- Protección contra los vientos
- Evitar proyecciones de sombras de construcciones o arboledas

# MATERIALES DE CONSTRUCCION

- MADERA (Eucaliptus)
- ALAMBRE
- CLAVOS
- BLOQUES
- NYLON
- MALLA ANTI-INSECTOS
- MALLA PARA PISO

# CONDICIONES Y LIMITANTES A SUPERAR EN SALTO

- La mayor limitante a superar serán las altas temperaturas durante el verano! **Volumen del invernáculo altura-Ancho-Ventilación**
- La condición o limitante constructiva a tener en cuenta es la normativa de viveros vigente en **ROU (Estándar específico)** .

Ley 16.811 del 21 de febrero de 1997 y su modificación Ley N° 18467 del 27 de febrero de 2009

Decreto 438/04 y su modificación Decreto N° 219/010 del 14 de julio de 2010

Decreto 535/03 de fecha 23 de diciembre de 2003















DESAGÜES



# INGRESOS PERSONAL



 **SOLO  
PERSONAL  
AUTORIZADO**



# INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES Y PLANTAS

# VISTA EXTERIOR



# VISTA INTERIOR



# CONSIDERAR AREAS DE TRABAJO INTERIOR



# CANTEROS









# MALLAS ALUMINIZADAS







# VENTILACION ZENITAL



# APERTURA DE NYLON

- VENTANAS CENITALES
- VENTANAS LATERALES SUPERIORES
- VENTANAS LATERALES INFERIORES





СООБЩЕНИЕ  
О РАБОТЕ









SOLO  
PERSONAL  
AUTORIZADO



# ANCHO DE LOS CANTEROS

- Decidir el número de macetas por cantero; el factor clave es la luminosidad para un desarrollo homogéneo



# ANCHO DE LOS CAMINOS

- Considerar la facilidad de manejo, luminosidad, etc.












# ALMACIGOS








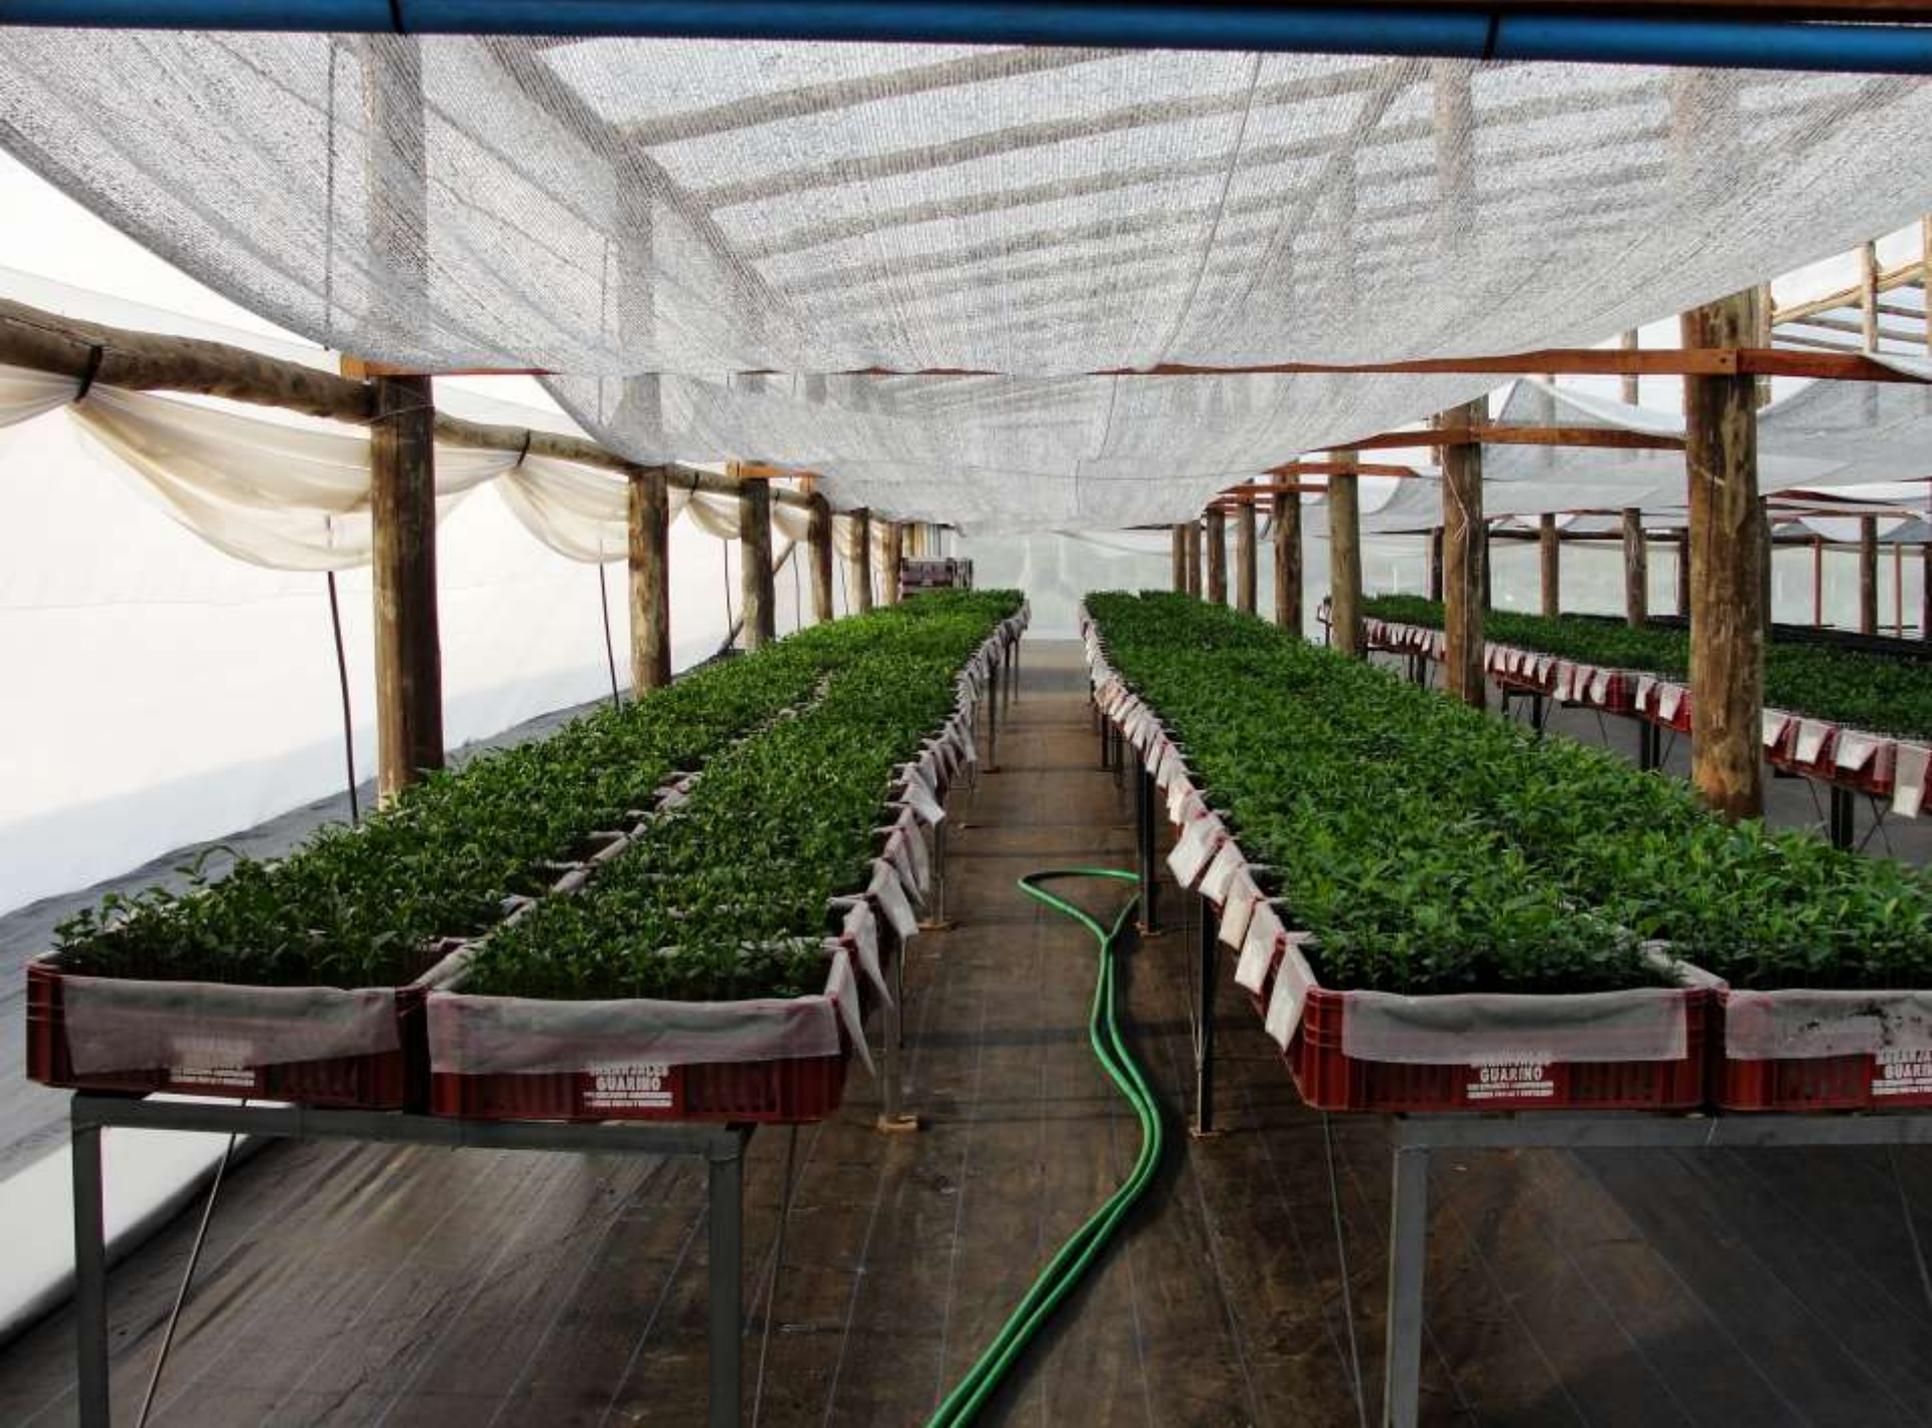







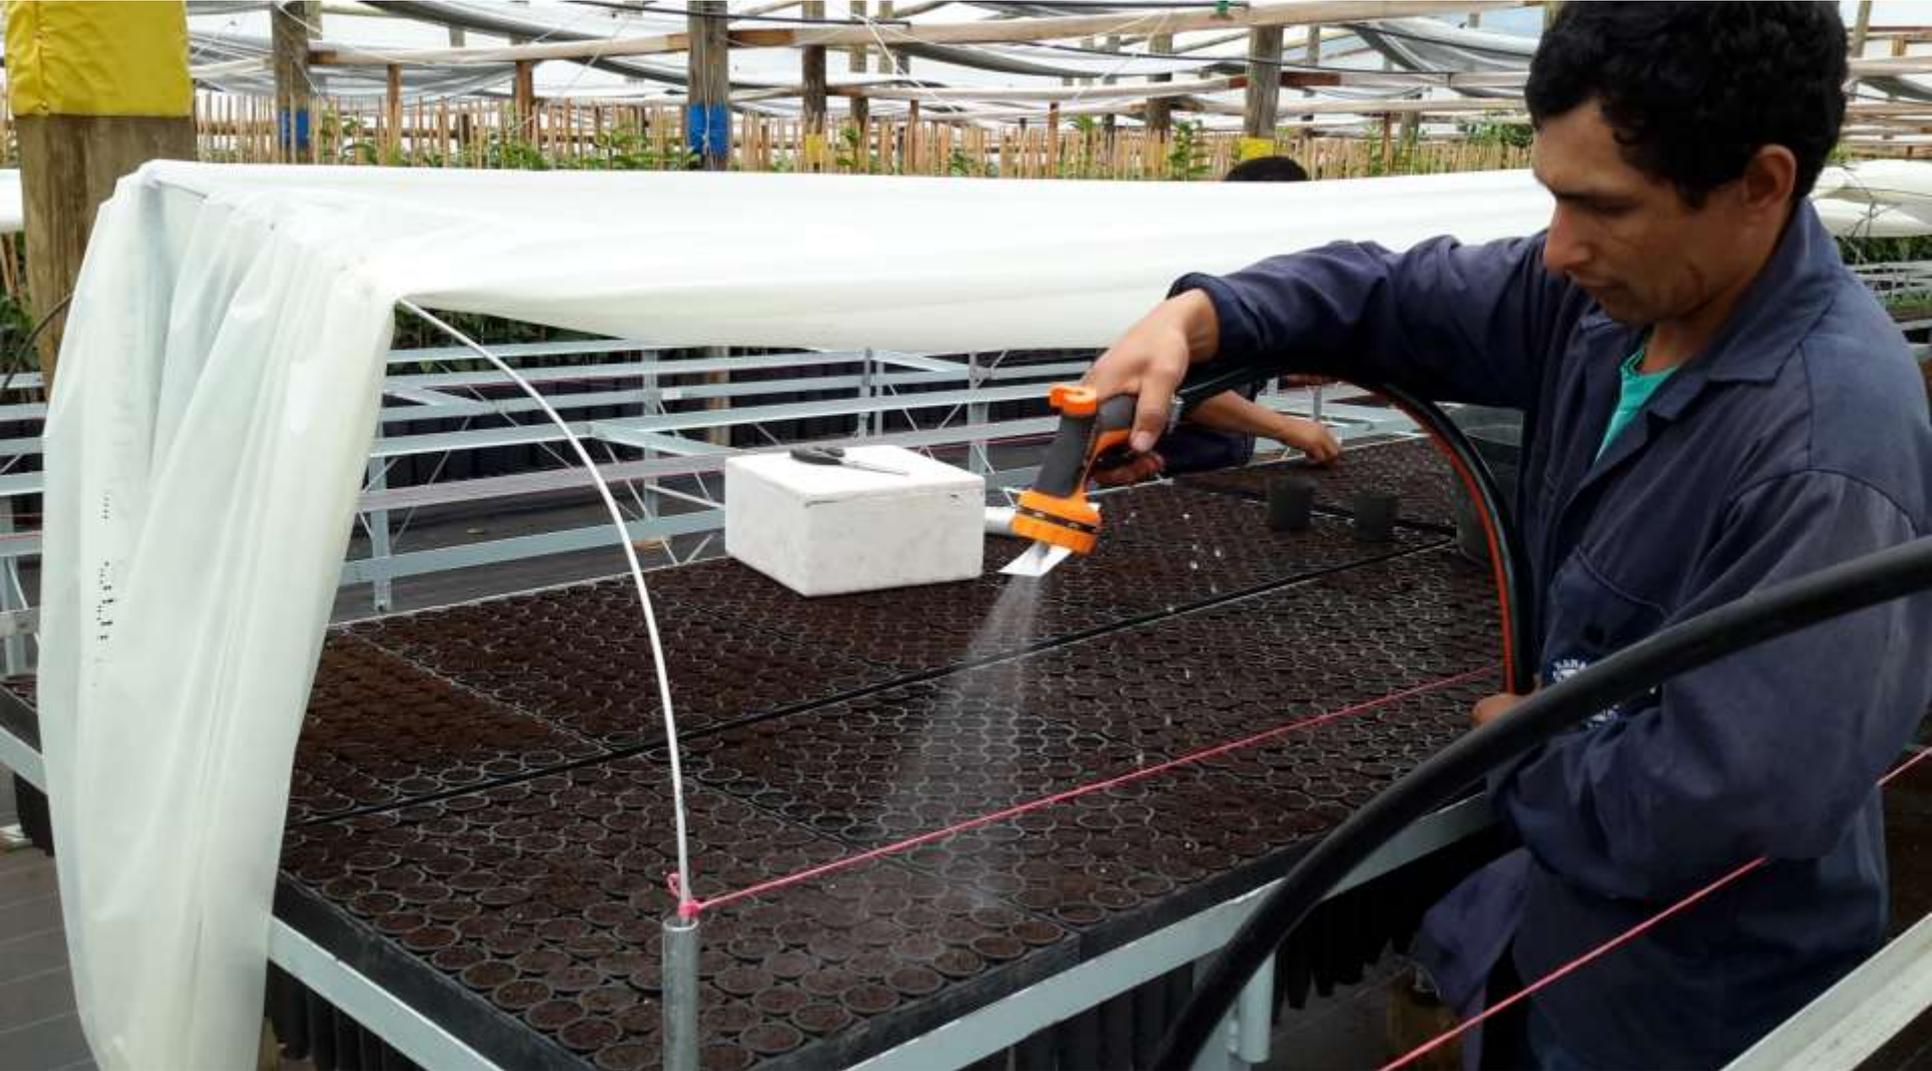











**PLANTAS TERMINADAS**





















# VIVERO GUARINO